




Vodič za daljinsko upravljanje klimatizacijom – aplikacija MyToyota



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 1. DIO – POTPUNO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM

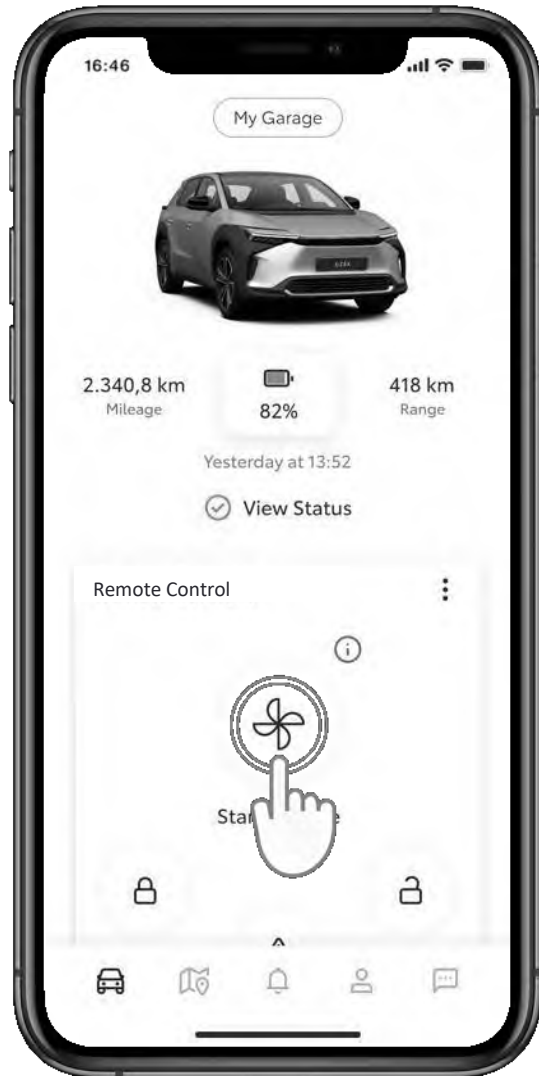

1. KORAK

Na početnom zaslonu dodirnite „Početak klimatizacije” (Start Climate) kako biste otvorili stranicu postavki daljinskog upravljanja klimatizacijom.



2. KORAK

Možete prilagoditi temperaturu klimatizacije i odmah je uključiti ili postaviti vrijeme kada da se uključi.




DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 1. DIO – POTPUNO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM



3. KORAK

Sve značajke upravljanja klimatizacijom* navedene su u popisu s gumbima za prebacivanje.

*Dostupnost značajki može se razlikovati ovisno o modelu i razredu opreme. Za više informacija obratite se svojem prodavaču.

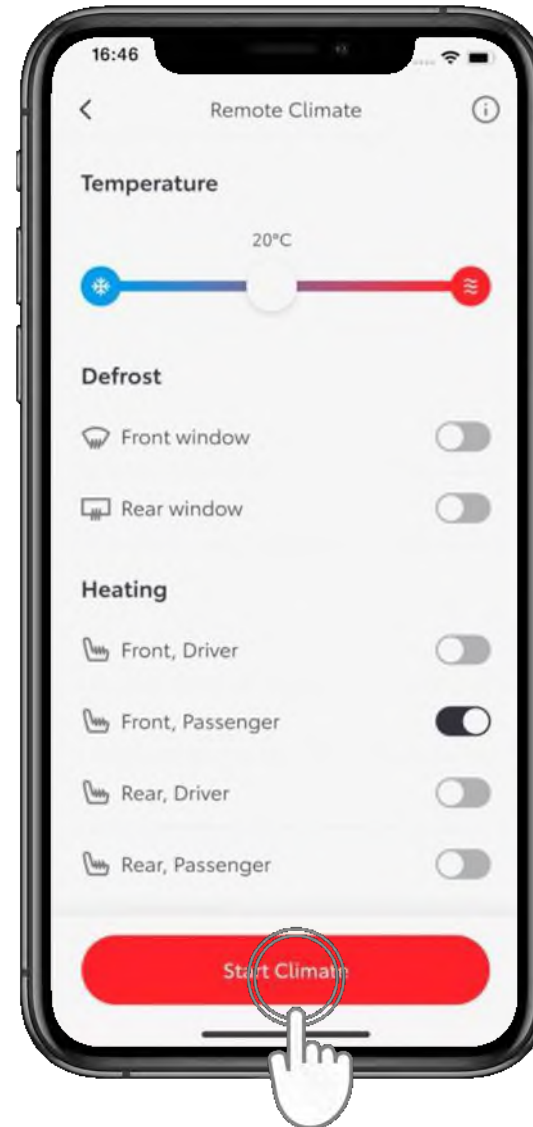


4. KORAK

Odaberite postavke i dodirnite „Početak klimatizacije” (Start Climate).



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 1. DIO – POTPUNO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM

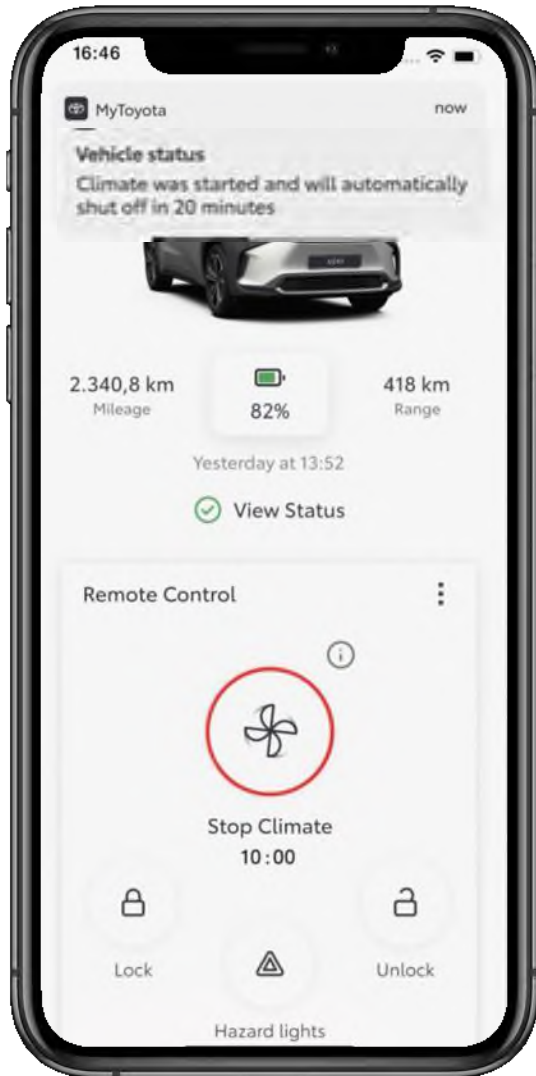

Potpuno upravljanje klimatizacijom bit će aktivno 20 minuta*.



5. KORAK

Da biste zaustavili upravljanje klimatizacijom prije nego što istekne preostalo vrijeme, dodirnite ikonu „Zaustavi klimatizaciju” (Stop Climate).




DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 1. DIO – POTPUNO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM

6. KORAK

Zatim dodirnite „Zaustavi klimatizaciju” (Stop Climate).



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 2. DIO – POSTAVLJANJE RASPOREDA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM

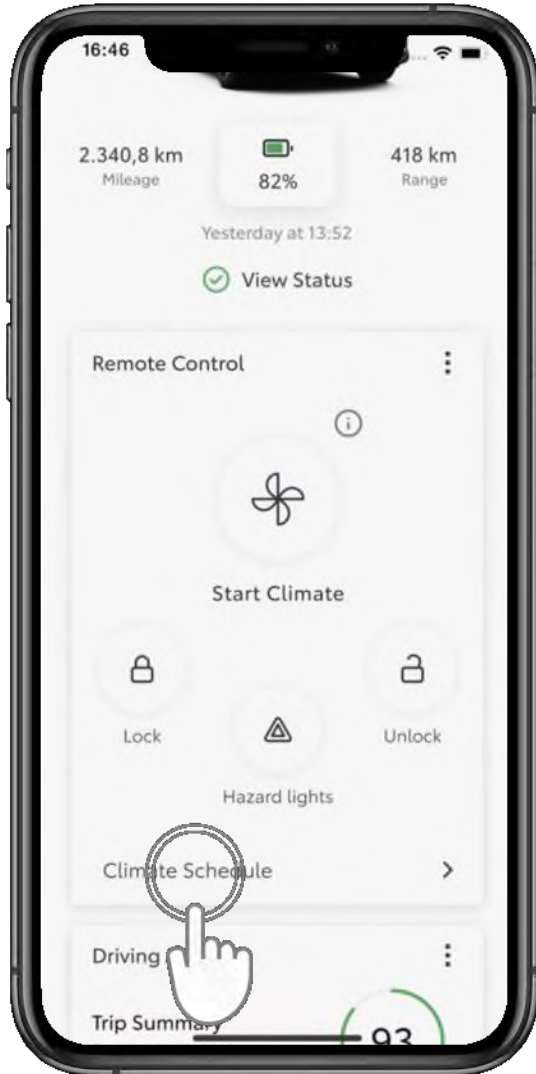

1. KORAK

Možete postaviti da se upravljanje klimatizacijom aktivira u određeno vrijeme.

Na početnom zaslonu dodirnite „Raspored klimatizacije” (Climate Schedule) da bi se otvorio sljedeći zaslon.



2. KORAK

Dodirnite „Dodaj novi raspored” (Add a New Schedule).



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 2. DIO – POSTAVLJANJE RASPOREDA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM



3. KORAK

Odaberite željeno vrijeme početka, temperaturu i postavke.



4. KORAK

Možete odabrati i da se raspored ponavlja kasnije tijekom tjedna.



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 2. DIO – POSTAVLJANJE RASPOREDA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM



5. KORAK

Dodirnite „Spremi raspored” (Save Schedule).



6. KORAK

Na stranici „Raspored klimatizacije” (Climate Schedule) prikazuju se svi rasporedi.



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 2. DIO – UREĐIVANJE I BRISANJE RASPOREDA UPRAVLJANJA KLIMATIZACIJOM



1. KORAK

Na početnom zaslonu dodirnite „Raspored klimatizacije” (Climate Schedule) da bi se otvorio sljedeći zaslon.



2. KORAK

Odaberite raspored koji želite urediti.




DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 2. DIO – UREĐIVANJE I BRISANJE RASPOREDA UPRAVLJANJA KLIMATIZACIJOM



3. KORAK

Izvršite željene promjene i dodirnite „Spremi raspored” (Save Schedule).

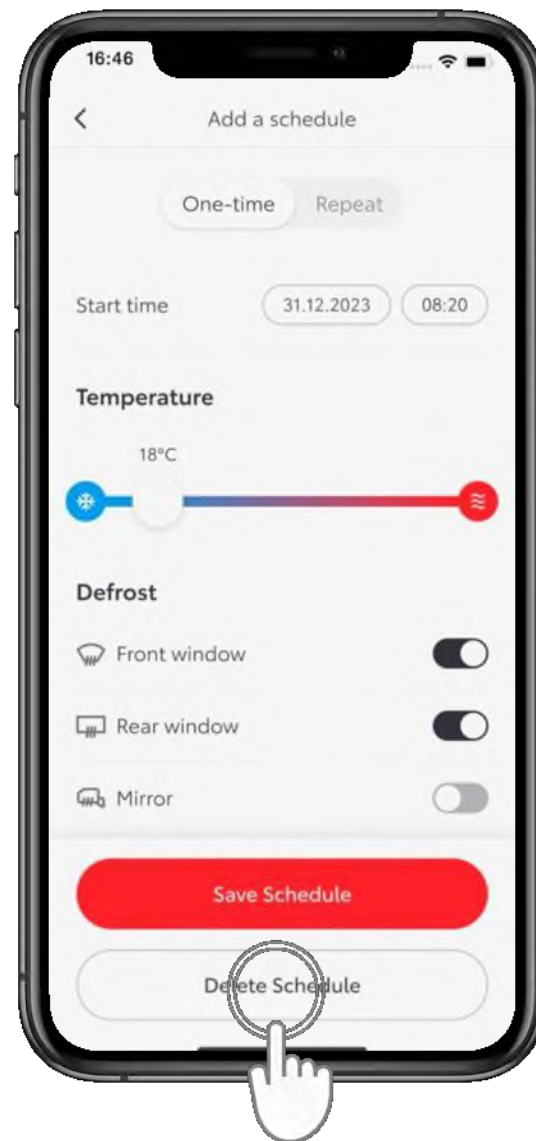


4. KORAK

Da biste izbrisali raspored, dodirnite „Izbriši raspored” (Delete schedule).



DALJINSKO UPRAVLJANJE KLIMATIZACIJOM – 2. DIO – UREĐIVANJE I BRISANJE RASPOREDA UPRAVLJANJA KLIMATIZACIJOM

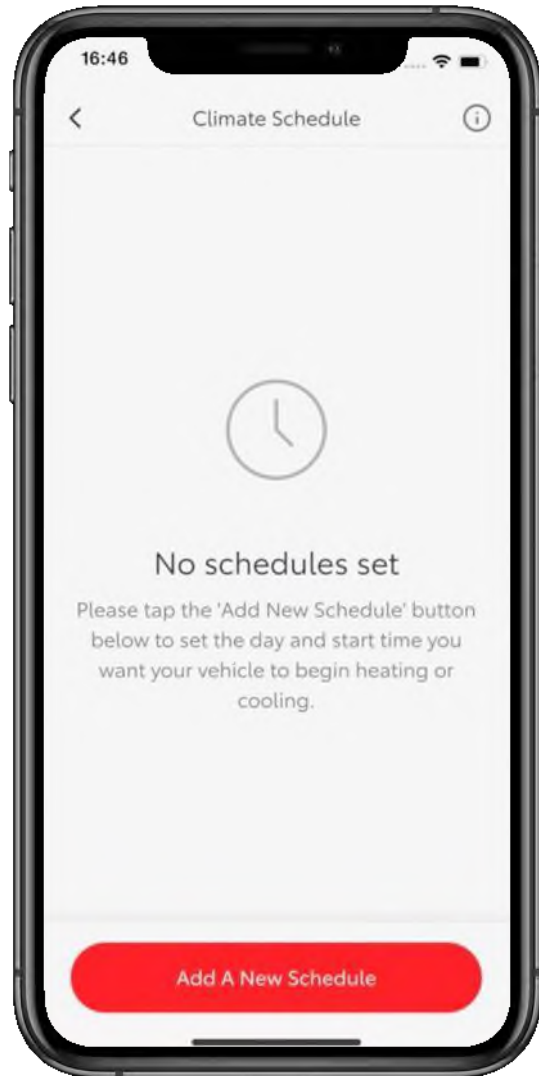

5. KORAK

Na stranici „Raspored klimatizacije” (Climate Schedule) prikazuju se svi preostali rasporedi, ako postoje.



SVAKA JE ZNAČAJKA BITNA

Povezane usluge neprekidno se poboljšavaju, pa se vizualni prikazi i zasloni aplikacije u ovom vodiču mogu neznatno razlikovati od onih koje možete vidjeti u aplikaciji MyToyota.

