



Kalibracija Toyotina pametnog digitalnog ključa – savjeti i trikovi



POSTAVLJANJE PAMETNOGA DIGITALNOG KLJUČA




1. KORAK

U ovom dokumentu dat ćemo vam savjete o upotrebi i kalibraciji Toyotina pametnog digitalnog ključa.

Za početak podsjećamo na neke stvari koje morate učiniti:

Provjerite jeste li aktivirali pametni digitalni ključ u aplikaciji MyToyota.

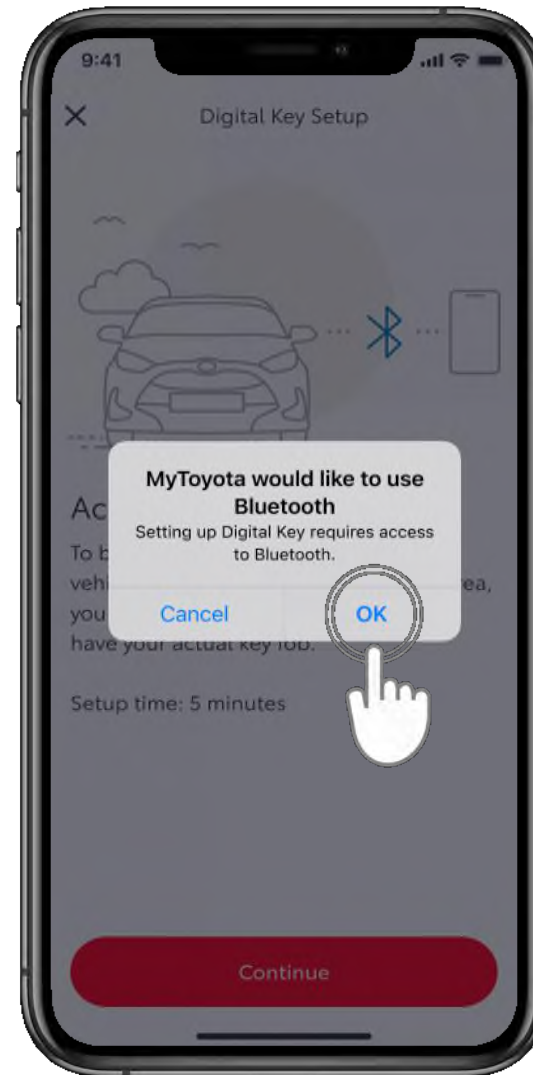


2. KORAK

Omogućite Bluetooth.

Izjava o odricanju od odgovornosti: prije nego što pogledate ovaj videozapis, pogledajte videozapis o postavljanju pametnog digitalnog ključa za vlasnike kako biste pratili detaljne korake za aktivaciju pametnog digitalnog ključa



POSTAVLJANJE PAMETNOGA DIGITALNOG KLJUČA

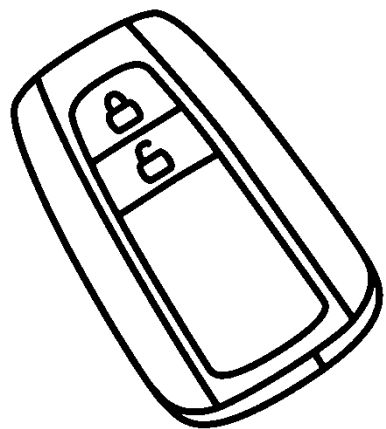

3. KORAK

Nosite fizički ključ kao rezervu ako podatkovna veza nije dovoljno dobra.





4. KORAK

Ostavite aplikaciju da radi u pozadini.



POSTAVLJANJE PAMETNOGA DIGITALNOG KLJUČA

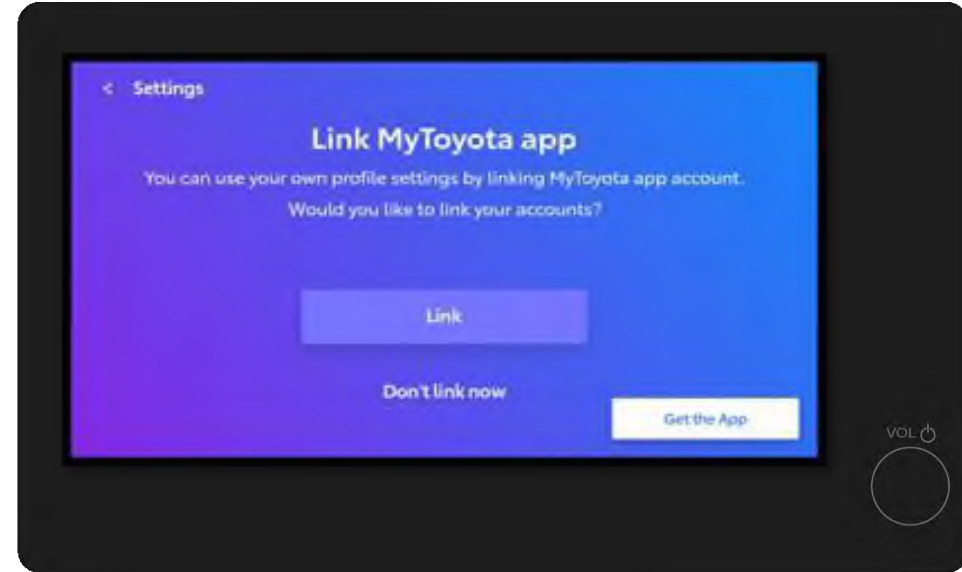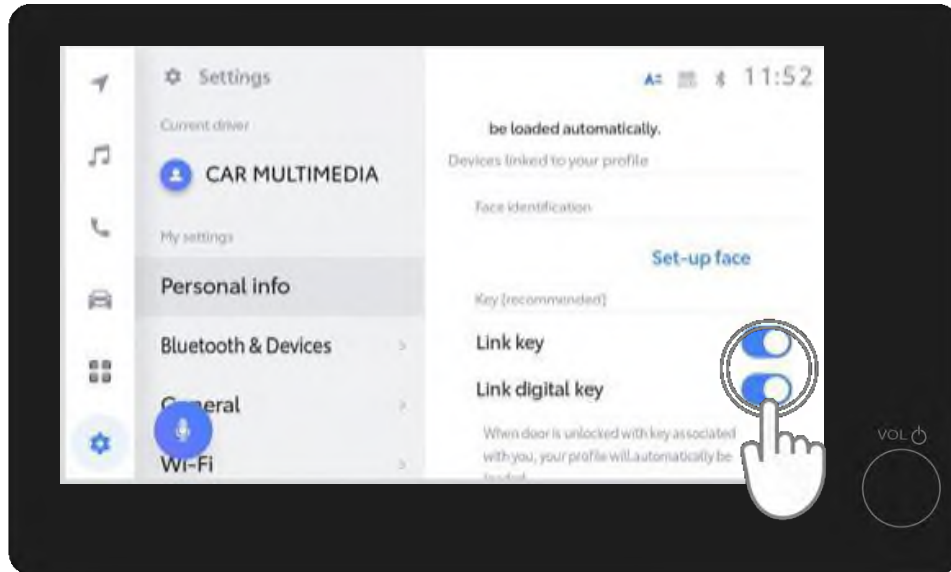

5. KORAK

Povežite profil u aplikaciji MyToyota s multimedijским sustavom vozila.


U ovoj fazi također možete omogućiti svoj pametni digitalni ključ.

Izjava o odricanju od odgovornosti: ako ste povezali pametni digitalni ključ u vozilu koje ispunjava uvjete, nemojte povezati fizički ključ u multimedijском sustavu jer ćete ga na taj način zaobići.

To je sada moguće i povezivanjem vašeg pametnog digitalnog ključa u multimedijском sustavu.




PRILAGODBA DOSEGA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)

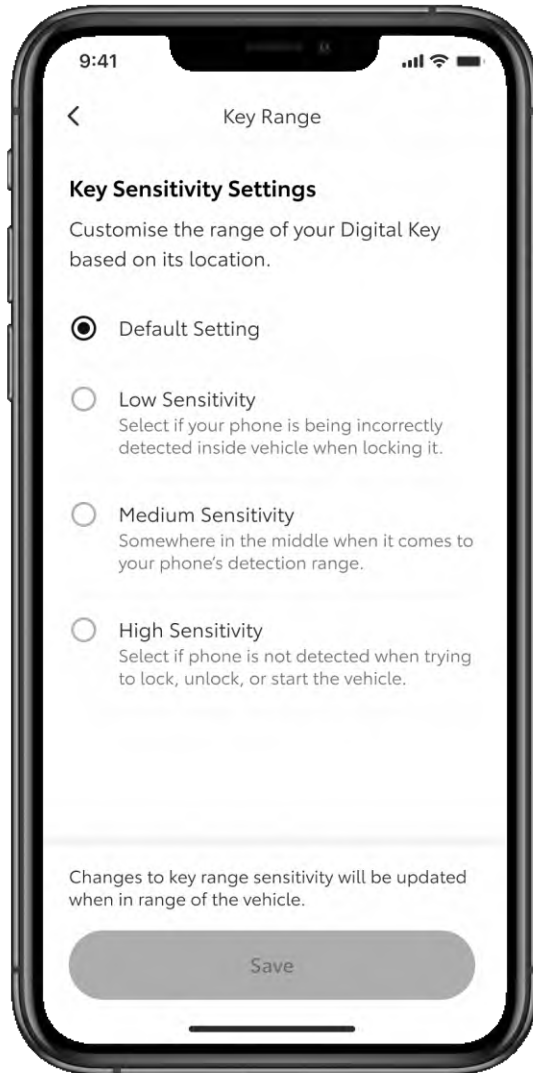

1. KORAK

Zadana postavka osjetljivosti nalazi se između niske i srednje razine. To vam omogućuje da otvorite ili zatvorite vozilo s udaljenosti od 15 centimetara dok držite svoj pametni telefon.

Vozilo možete pokrenuti postavljanjem telefona na središnju konzolu ili bežični punjač.

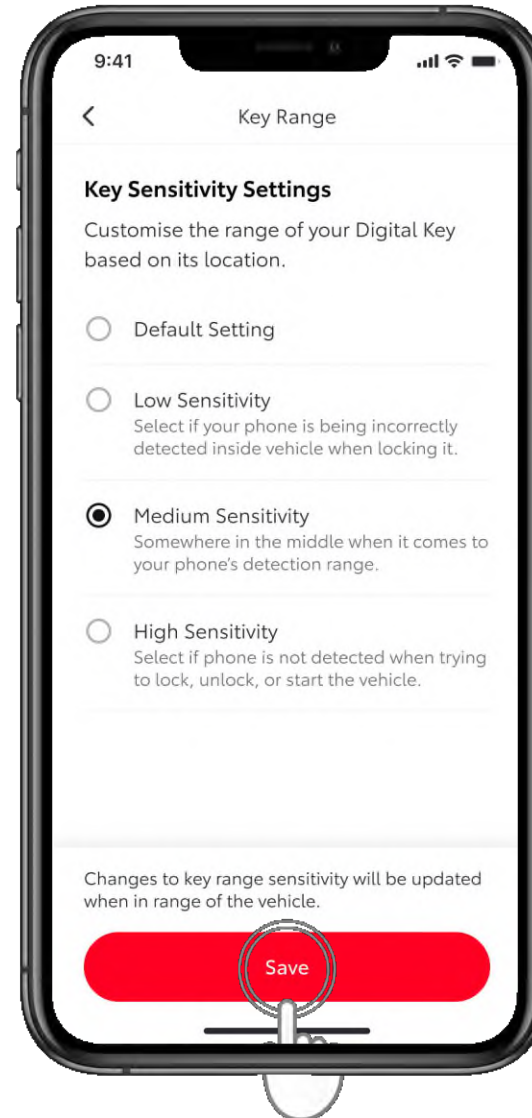


2. KORAK

Ako se vozilo ne otvori jer ste predaleko ili telefon nije u dobrom položaju, upotrijebite postavku srednje ili visoke osjetljivosti u odjeljku o pametnom digitalnom ključu aplikacije MyToyota.

Ako se prepozna da je ključ unutar vozila, osjetljivost je možda postavljena na previsoku razinu. Jednostavno se odmaknite od vozila ili smanjite osjetljivost.



PRILAGODBA DOSEGA DIGITALNOG KLJUČA (KALIBRACIJA)

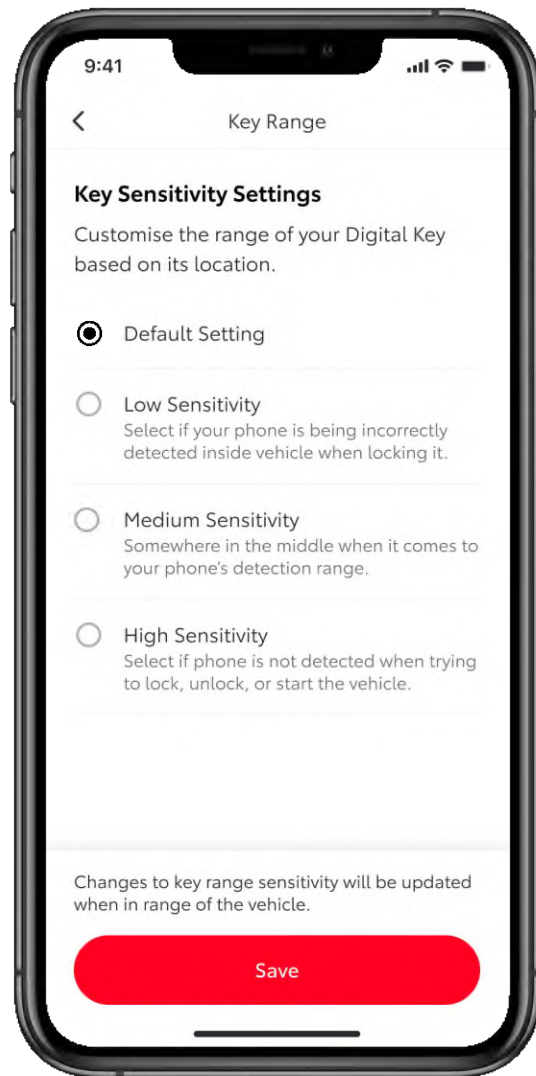


3. KORAK

Općenito preporučujemo da upotrebljavate zadanu postavku.

Ako promijenite razinu osjetljivosti, morate **zatvoriti i ponovno otvoriti aplikaciju da biste aktivirali promjene.**



LOKACIJA BLUETOOTH PRIJEMNIKA U AUTOMOBILU

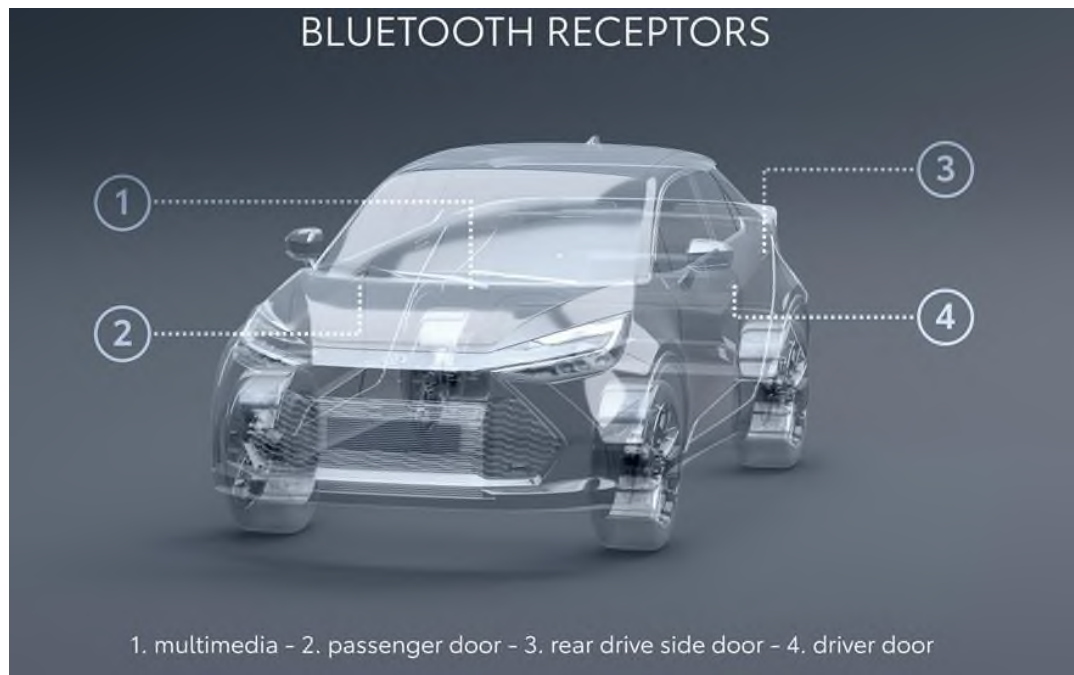

Bluetooth prijemnici nalaze se na sljedećim mjestima:

1. u multimedijском sustavu
2. na suvozačevim vratima
3. na stražnjim vratima na vozačevoj strani
4. na vozačevim vratima.



SVAKA JE ZNAČAJKA BITNA

*Povezane usluge neprekidno se poboljšavaju, pa se vizualni prikazi i zasloni aplikacije u ovom vodiču mogu neznatno razlikovati od onih koje možete vidjeti u aplikaciji MyToyota.

